


iVideokê EZ-850

GUIA RÁPIDO

APARELHO AUDIOVISUAL DE KAROKÊ

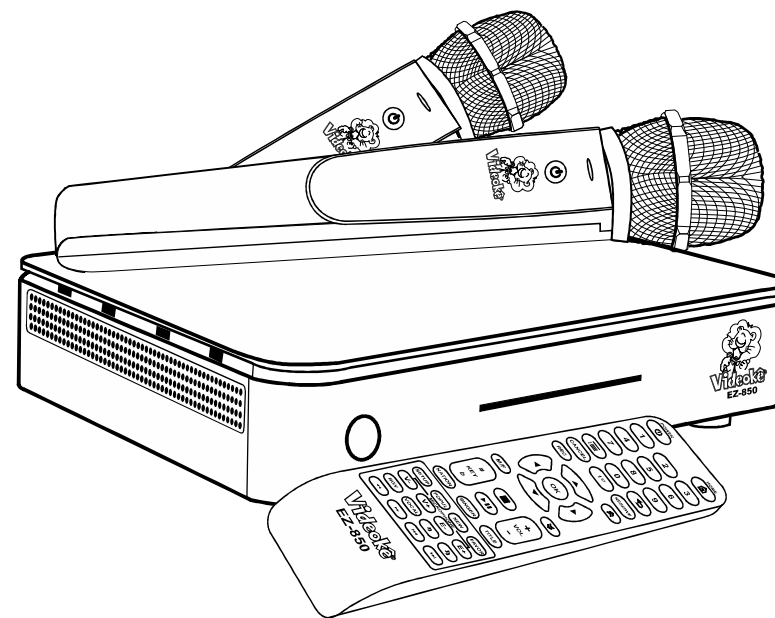

COMO DIAGNOSTICAR FALHA OPERACIONAL

PROBLEMAS	DIAGNÓSTICO
A tecla OK não funciona	<ul style="list-style-type: none"> Se apertar a tecla OK várias vezes, o sistema travará para proteger o mecanismo. Checar se as pilhas do controle remoto estão com carga suficiente.
Sem força elétrica	<ul style="list-style-type: none"> Checar se o cabo de força está conectado na tomada. Apertar o botão POWER () do controle remoto ou do painel traseiro do aparelho.
Sem imagem	<ul style="list-style-type: none"> Checar se o cabo de vídeo está conectado corretamente. Verifique se a TV está ligada.
Mudo ou som distorcido	<ul style="list-style-type: none"> Ajustar o volume. Checar se o cabo de áudio está conectado corretamente nos equipamentos (amplificador, TV, caixas acústicas, home theater...) Verificar se a tecla MUTE do televisor não está acionada. Em caso de Home Theater, desabilitar a função Surround.
Microfone mudo	<ul style="list-style-type: none"> Checar se o microfone está ligado. Checar o volume do microfone no aparelho. Trocar as pilhas do microfone sem fio e verificar a posição das polaridades (+ e -).
Controle remoto não funciona	<ul style="list-style-type: none"> Direcionar o controle remoto em direção ao aparelho em uma curta distância. Trocar as pilhas do controle remoto e verificar a posição das polaridades (+ e -) Desligar e desconectar o aparelho da tomada por 10 segundo e ligar novamente.
O número de canções não aumentou após a atualização do repertório	<ul style="list-style-type: none"> Digitar o código de uma das canções do repertório novo atualizado para verificar se já consta em seu aparelho. Verificar se as canções baixadas já faziam parte do repertório anteriormente.

INSTALAÇÃO DO APARELHO EZ-850

1- Instalação do Aparelho

Conecte a fonte (Bivolt 100~240V / 50~60Hz - 2A) na tomada e ao seu aparelho EZ-850.

OBS.: Usar somente a fonte original que acompanha o aparelho.

2- Conexão HDMI

Conecte o cabo na saída HDMI do aparelho EZ-850 e ao seu aparelho televisor.

OBS.: Caso o aparelho esteja sem áudio, verifique se a configuração SETUP está em HDMI.

3- LIGAR/DESLIGAR

Pressione o botão **ON/OFF** na parte traseira do aparelho e segure por 3 segundos.

Aguarde até aparecer a tela de apresentação e pressione o botão **OK** do controle remoto.

ATENÇÃO!

Não interrompa o processo de inicialização do aparelho pois, poderá gerar problemas ou danificar o sistema. Antes de conectar o seu aparelho Videokê, leia atentamente o manual de seus equipamentos (TV, amplificador, home theater, etc) para que as conexões sejam realizadas corretamente.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

PAINEL POSTERIOR

1- DC INPUT

Entrada para a fonte
(Bivolt 100/240V 50~60Hz - 2.0A)
que acompanha o aparelho.

2- POWER

Liga, desliga o aparelho.

3- TF CARD

Entrada para cartão Micro SD.

4- LAN

Portas de entrada para cabo de rede (internet).

5- USB

Portas de entradas para Pen Drive.
(Utilizar somente a porta de entrada 2.0 a direita ao lado da porta LAN).

6- SAÍDA HDMI

Saída digital HDMI.


7- SAÍDA A/V

Saída analógica de áudio e vídeo.

8- AUDIO

Saída auxiliar P2 para som estéreo.

ATENÇÃO: Não utilize outras fontes pois poderá provocar a queima de componentes.

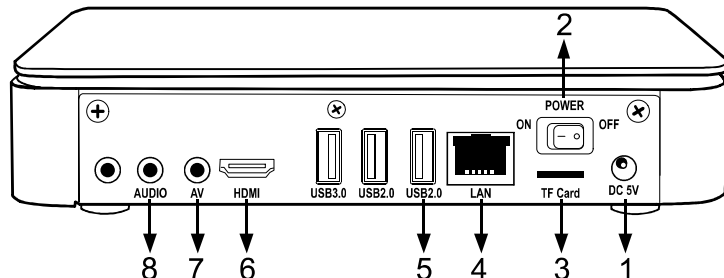

LISTA DE CANÇÕES

Através do controle remoto, faça a busca de canções nas listas do aparelho **EZ-850**. Ao escolher a canção desejada, aperte o botão **OK** em seu controle remoto.

TÍTULO

Tecla **TITLE** no controle remoto para a busca de repertório por ordem de título.

INTÉRPRETE

Tecla **SINGER** no controle remoto para a busca de repertório por ordem de cantor em ordem alfabética.

IDIOMA

Tecla **NATION** no controle remoto para selecionar o repertório do idioma desejado. Neste modo, os nomes estarão por ordem alfabética.

CÓDIGOS

Tecla o botão **OK** no controle remoto para acessar a tela de busca e digite o código da canção desejada.

RESERVADAS

Utilize entre **TÍTULO** ou **CÓDIGOS** da canção e tecla **RESERVE** no controle remoto para adicionar a canção desejada que passará a fazer parte da lista de **RESERVADAS**.

FAVORITAS

Tecla o botão **FAVOR** no controle remoto para adicionar a canção desejada na lista de **FAVORITAS**. Após selecionar as canções favoritas, saia da tela de busca e tecla novamente **FAVOR** para acessar a lista de **FAVORITAS**.

GRAVADAS

Através da lista desejada escolha uma canção e tecla **PLAY/PAUSE** para começar a executar a música e em seguida, tecla o botão **REC** no controle remoto para iniciar a gravação. Na tela haverá uma indicação de que a canção está sendo gravada. Para acessar a lista de canções gravadas, tecla **SETUP** no controle remoto selecione a função **GRAVANDO** para: tocar a música, copiar para um pen drive ou excluir.

ITENS INCLUSOS

