

3.1. Conexões

- **HDMI:** Conecte o Videokê VDK 8000 na TV utilizando o cabo HDMI fornecido na caixa.
- **Cabo de áudio:** Use o cabo de áudio de 3,5mm para conectar em um amplificador.

3.2. Para ligar

- Conecte o Videokê VDK 8000 a fonte de energia utilizando o cabo AC.

3.3. Microfone e Controle Remoto

- Encaixe os microfones na base do Videokê VDK 8000 para carregar a bateria.
- Insira as pilhas AAA no controle remoto.

4. Ligando o VDK 8000

4.1. Ligar

- Use o botão POWER do controle remoto para ligar o Videokê VDK 8000.
- Selecione a entrada HDMI correta em sua TV.
- Selecione o modo KARAOKÊ.

4.2. Seleção de Músicas

Navegue e selecione músicas usando o controle remoto.

4.3. Microfones

- Ligue usando o botão POWER do microfone.
- Ajuste os volumes do microfone se necessário.

4.4. Pannel Superior (botões)

- Ajuste de efeitos eco.
- Ajuste de efeitos de reverb.
- Ajuste do volume da música.

5. Manutenção e Cuidados

- Limpar com pano seco.
- Evite líquidos e temperaturas extremas.

6. Solução de Problemas

- **Problemas de energia:** certifique-se de que todos os cabos estejam conectados e funcionando corretamente.
- **Sem som:** verifique as conexões dos cabos e as configurações de entrada.
- **Problemas de microfone:** verifique se eles estão carregados e pareados corretamente.
- **Para parear os microfones:** Pressione e segure o botão POWER e VOLUME (+ ou -) por 5 segundos. A luz indicadora piscará rapidamente. Com um clipe de papel, pressione o botão PAIR que se encontra embaixo do aparelho ou, desconecte e conecte a alimentação de energia para entrar no modo de pareamento. Em seguida, pressione o botão GUIA VOCAL e botão POWER no microfone para confirmar o pareamento. Luzes constantes em ambos os dispositivos indicarão que o pareamento foi bem-sucedido.

7. Garantia

- **Garantia de 01 (um) ano** contado a partir da data da nota fiscal e/ou cupom fiscal. Aparelho violado perde a garantia de fábrica, e se for constatado alteração da placa ou de algum componente, perde-se a garantia dentro do período vigente.
- A garantia não cobre danos causados em decorrência de acidentes, danos causados pela natureza, ligações em sistemas elétricos com voltagens impróprias sujeitos a flutuações excessivas e/ou sobrecargas e uso de fontes impróprias.
- O produto perderá a garantia se a nota fiscal e/ou cupom fiscal apresentar rasura, alteração ou ser consertado/ajustado por técnicos ou oficinas não autorizadas pela Videokê.
- **Assistência Técnica:**
e-mail: assistencia@ivideoke.com.br

8. Segurança

- Certifique-se de revisar minuciosamente todas as instruções antes de usar o Videokê VDK 8000.
- Mantenha o produto longe de líquidos e/ou qualquer forma de umidade para evitar danos.

9. Especificações


Especificações técnicas:

Sinal de microfone	UHF
Alcance do microfone	Cerca de 10 metros sem barreiras
Bateria embutida	Íon de lítio recarregável 3,7V 1000mAh para microfone
Fonte de energia	DC 12V 1.5A
Frequência	657MHz - 663MHz
Sistema operacional	Android 11
Consumo máximo de energia	18W
Tempo de bateria do microfone	Cerca de 8 a 10 horas em médio volume após a carga completa
Cartão Micro SD	Sistemas de arquivos suportados: FAT32 Capacidade máx.: 512 GB
Memória	32GB ROM + 2GB RAM
Medida do aparelho	C150 x L115 x A58mm
Medida do microfone	C173 x D38mm
Peso (Cx. completa)	1,3Kg

Parabéns por escolher o VDK 8000. Uma nova experiência em Videokê criada para você que adora cantar! Agradecemos pela confiança em nosso produto. Prezamos em oferecer produtos de qualidade com recursos de ponta para tornar a sua experiência inesquecível. Então, pegue o microfone, prepare a sua voz e conquiste o palco! Transforme cada momento com o seu aparelho de Videokê VDK 8000 em uma festa inesquecível e cheia de alegria em sua própria casa!

Videokê onde o artista é você!

www.ivideoke.com.br

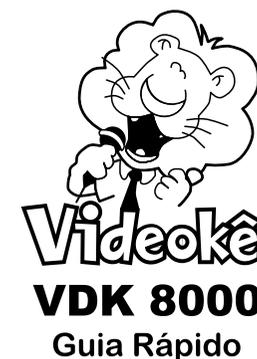

Índice

1. Introdução
2. Resumo do produto
3. Introduções de configurações
4. Guia de operação
5. Manutenção
6. Solução de problemas
7. Garantia e suporte
8. Segurança
9. Especificações

1. Introdução



Surpreenda-se com o Videokê VDK 8000, projetado para o seu sistema de TV. Verifique a configuração, uso e manutenção neste manual de instruções.

2. Visão geral do produto

2.1. Acessórios

- 2 microfones sem fio
- 1 aparelho de Videokê VKD 8000
- 1 Controle remoto
- 1 Cabo HDMI
- 1 Cabo de entrada de áudio (3,5 mm)
- 1 Fonte AC
- 1 Guia Rápido do usuário
- 2 Espumas de microfone


2.2. Descrição das funções

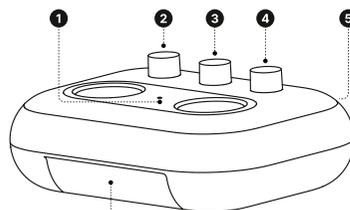

1. Luz indicadora
 - a. Branca constante: modo de função normal.
 - b. Branca piscando: modo de pareamento.


2. Volume: ajuste de volume geral
3. Reverb: ajuste de reverberação dos microfones
4. Eco: ajuste de eco dos microfones
5. Receptor infravermelho para comandos do controle remoto (painel frontal)

2.3. Microfones



1. Volume de voz (+ para aumentar ou - para diminuir)
2. Melodia vocal: Liga ou desliga a melodia de voz
3. POWER: Ligar/Desligar
4. Luz indicadora
 - a. Amarelo constante: microfone está em funcionamento normal
 - b. Amarelo piscando: microfone ligando modo de pareamento
 - c. Vermelho constante: carga de energia baixa (<10%)
 - d. Verde piscando: o microfone está carregando
 - e. Luz apagada: o microfone está totalmente carregado
5. Contato para carregamento da bateria

2.4. Controle Remoto

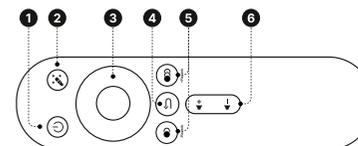

1. POWER - Liga e desliga o VDK 8000
2. Configurações do microfone (Altere entre: TV, Amplo, Rock, Zen, R&B, Estúdio, Concerto, Show, Ambiente).
3. Painel de navegação (CIMA, BAIXO, DIREITA E ESQUERDA)
4. Botão voltar
5. Ajuste de eco do microfone para + ou -
6. Controle de volume para + ou -



Requer 2 Pilhas AAA
(Não incluídas)

3. Instalação

