


Manual

Produto e acessórios




Controle remoto adaptador Aparelho Videokê Microfone e suporte para microfone

Como conectar a TV

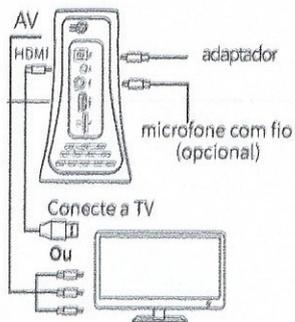

Controle remoto

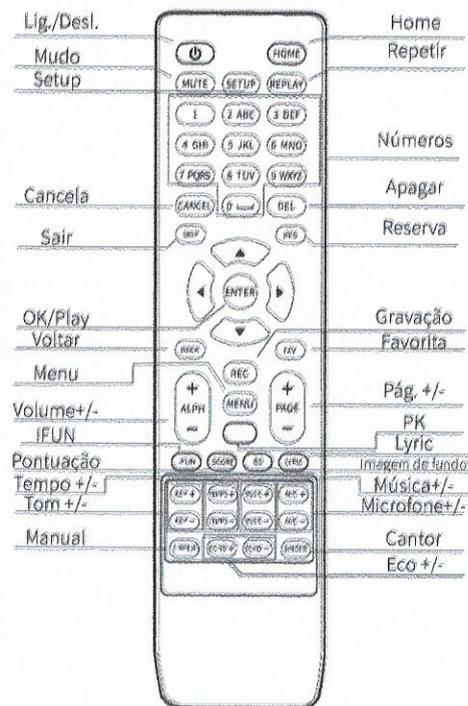

APP




1. Abra a tela, selecione o item RAFKARA na página principal, (conforme ilustrado) use o celular para escanear o código QR no lado esquerdo da página principal;

2. Após a digitalização, a seguinte interface é exibida no celular, Selecione um ícone correspondente ao sistema de smartphone e faça o download do aplicativo;



Como instalar a Pilha no microfone sem fio

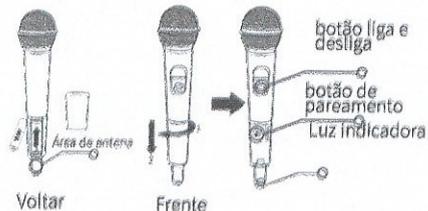

Como ilustrado, desencaixe a parte de baixo do microfone. Coloque duas pilhas AA no microfone.

Nota:

1. A antena está na parte inferior do microfone. Para garantir um bom uso, evite segurar nessa área.
2. Quando a luz indicadora piscar lentamente, substitua as pilhas fracas.

Pareando o microfone sem fio

Antes de iniciar, o microfone sem fio deve ser pareado. Caso não funcione corretamente será necessário cancelar o pareamento "de fábrica" e parear novamente.

Cancelar o pareamento anterior:

1. Mantenha o microfone desligado, pressione e segure o botão "de pareamento". Em seguida, pressione e segure o botão "Power" para ligar o microfone.

2. Solte o botão "Power" até que o indicador esteja ligado. Solte o botão "de pareamento" até o indicador piscar.
3. Desligue o microfone até o indicador piscar, limpando o código.

Passo a passo para parear:

1. Como ilustrado, desencaixe a parte de baixo do microfone.
 2. Abra a tela, selecione o item "CONFIG." no - "PAREAR" - pressione o botão "ENTER" no controle remoto;
 3. Pressione o botão liga / desliga do microfone, a luz indicadora piscará e em seguida, pressione o botão para cima do microfone, a tela exibirá "pareado com sucesso!" - pressione o botão "ENTER" no controle remoto e o microfone estará pareado.
 4. Finalmente, pressione o botão "de pareamento" do microfone para sair do pareamento e completar todo o processo correspondente.
- Repita as etapas acima para concluir o pareamento com outro microfone.

CONFIG. DE REDE

1. Abra a tela, entre na "configuração" e selecione o ponto de acesso ou Wi-Fi no "WLAN".

ponto de acesso:

No ponto de acesso, o ícone " " será exibido na parte superior da página, e o nome do ponto de acesso e a senha serão exibidos no canto inferior; Conveniente para uso de conexão de dispositivos móveis;

Como conectar o WiFi:

1. Selecione "WIFI", selecione WIFI conforme ilustrado abaixo.
2. Selecione "WIFI" de acordo com a ilustração abaixo.
3. Digite a senha e pressione "Conectar"
4. Use após conectado.
5. WIFI Conexão bem sucedida.

• Diferentes ícones serão apresentados de acordo com a intensidade do sinal (conforme ilustrado).



2. Ao usar o aplicativo móvel para operar o aparelho, mantenha o mesmo WiFi e ponto de acesso entre o telefone celular e aparelho.

Nota conexão de até 2 telefones ao mesmo tempo.

Análise rápida

Algumas falhas operacionais podem ser facilmente resolvidas. Tente as seguintes soluções antes de ligar para o atendimento ao cliente.

1. O indicador de energia do aparelho e do microfone estão desligados

Certifique-se de que a energia AC local seja limitada pela faixa de voltagem operacional do adaptador AC; Certifique-se de que o adaptador esteja conectado corretamente; Certifique-se de que a bateria (+, -) esteja na posição correta; Certifique-se de que a TV está funcionando corretamente.

2. Sem áudio

Mantenha a TV conectada corretamente. Verifique a conexão do cabo HDMI ou AV, ou conecte o cabo de áudio ao amplificador; Verifique o controle de volume do microfone e TV; Verifique se o aparelho já está no modo AV ou HDMI;


3. Sem imagem

Verifique se o cabo HDMI ou AV está conectado corretamente; Verifique a conexão HDMI ou AV à TV; Verifique se o adaptador de energia está conectado corretamente.

4. Não há som no microfone sem fio

Verifique se as pilhas estão fracas. Se a pilha estiver fraca, o indicador do microfone piscará lentamente. Por favor, substitua a pilha. Repita o pareamento, por favor consulte a página correspondente para o passo a passo.

Reset

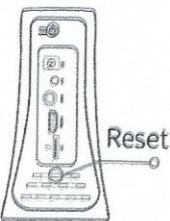

Nota:

- Esta operação só é aplicável a aparelhos em condições extremas:

step:

- 1) O aparelho deverá estar conectado ao cabo HDMI ou AV e mantê-los.
- 2) O aparelho pode não estar conectado ao cabo de energia, insira a agulha na área vermelha para pressionar o botão interno (como na figura acima).
- 3) A tela da TV exibe a barra de progresso do processo de recuperação. Por favor, espere pacientemente que a tela retorne à página principal normal.

FUNÇÃO

1. liga / desliga

- 1) O VSK 3.0 ligará automaticamente após conectar a energia.
- 2) Pressione e mantenha pressionado o botão POWER no controle remoto até que a interface exiba "Power off" (Desligar). E em seguida, o VSK 3.0 desligará e entrará no estado de espera.
- 3) Pressione o botão POWER no controle remoto para ligar o dispositivo.

2. Tela inicial do VSK 3.0

Operação remota

- [UP / DOWN]** Selecionar a música.
- [DIREITO]** Selecionar a próxima página
- [ENTER]** entrar na próxima página

3. Lista de idiomas

Mostra todos os idiomas do aparelho e o nº de músicas de cada idioma.

Operação remota:

- [UP / DOWN]** Selecionar a música.
- [DIREITA / ESQUERDA]** Selecionar a próxima página ou voltar à página inicial

[ENTER] Entrar na próxima página ou selecionar as listas de músicas dos idiomas.

4. Pesquise a música pelo código da música

- [0 ~ 9]** : Digite o código da música.
 - [DEL]** : Excluir o código da última busca.
 - [CANCELAR]** : Apagar tudo
 - [UP / DOWN]** : Cima / Baixo
- Aviso: Código válido para algumas ações
- [ENTER]** : Reproduzir / parar a música
 - [RES]** : Música reservada
 - [FAV]** : Adicionar à lista de músicas favoritas

5. Gravar

Para gravar, selecione a música, e ao iniciar pressione a tecla REC do controle remoto.

Para apagar as música(s) gravada(s), aperte aperte a tecla DEL.

6. Acessar a lista de músicas gravadas

Para mostrar as músicas gravadas e as pontuações, pressione o botão **[IFUN]** para exportar as músicas gravadas para o cartão TF (caminho do cartão TF: KARAOKE / REC / diretório)

7. lista de usuários

Identifique os arquivos de áudio e vídeo no cartão TF (diretório KARAOKE / USER /) REC.

8. Lista de configuração

Mostrar a versão do software atual.

WiFi / HOTSPOT: selecione a conta WIFI que irá usar.

AUDIO OUT: Selecione o tipo de saída de áudio CONFIG ~ SAÍDA DE ÁUDIO ~ AUTO. Para o uso do cabo RCA, mude a config. para a ANALÓGICA.

Idioma da interface do usuário: selecione o idioma da interface do usuário.

Background: Selecione o plano de fundo para IMAGE, VIDEO ou OFF.

SCORE LEVEL: Selecione o nível de pontuação por NORMAL / DIFÍCIL / PROFISSIONAL

9. LISTA FAVORITA

Mostra todas as músicas selecionadas para favoritos e salva após desligar o aparelho.

10. LISTA RESERVADA

Mostra todas as músicas reservadas. As músicas serão reproduzidas em seqüência até o botão HOME. As músicas serão apagadas automaticamente após serem reproduzidas.

As músicas reservadas não poderão ser salvas depois de desligar o aparelho.

11. LISTA CANTOR

Mostra o número de cantores por diferentes idiomas;

Operação remota

- [UP / DOWN]** para selecionar a música.
- [DIREITA / ESQUERDA]** selecionar a próxima página ou voltar para a página inicial
- [ENTER]** : Entrar na próxima página ou selecionar o nome do cantor e todas as suas músicas.

12. RafKara

Selecionar a opção. O código QR RafKara aparecerá a esquerda.

Use o digitalizador do seu smartphone para baixar.

RafKara: aplicativo móvel

2 maneiras de conectar telefone celular ao aparelho:

1. Conexão via hotspot via celular;
2. Manter o smartphone e o aparelho no mesmo wifi.

Após a conexão bem-sucedida, o RAFAKARA poderá ser usado como controle remoto no lugar do controle remoto para navegar na lista de músicas, compartilhar as músicas gravadas, etc.

13. PONTUAÇÃO 2 MICS

Ao iniciar a canção, aparecerá 1 pontuação. Para 2 pontuações, apenas reinicie a canção.



VSK-3.0

www.ivideoke.com.br
suporte@ivideoke.com.br